

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0226

AUDI TTRS FVDAZF 2.5 TFSI (DAZ)


この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事を願ひ申し上げます。

PARTS LIST

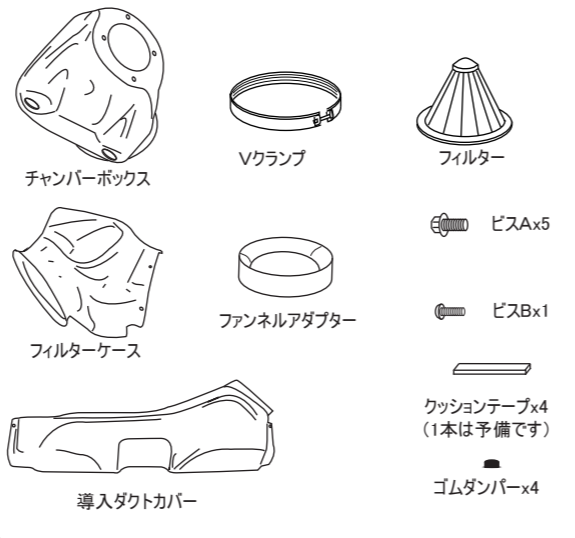

ラムエアシステムの取り付け



ボックス上部のボルトを8箇所全て緩めます。



ボックス上部とアダプターを固定してるビスを2箇所外します。



アダプターをボックス上部から外します。(Oリングの抵抗で外しづらいです。)



ボックス上部を外します。ブリーザーホースをボックス下部から外します。ボックス下部を外します。



ボックス下部からゴムブッシュを3箇所外します。



導入ダクトのビス2本を外し、導入ダクトを取り出します。



外したゴムブッシュをチャンパーボックスに2箇所取り付けます。



外したゴムブッシュをフィルターケースに1箇所取り付けます。



ファンネルアダプターをビスAでチャンパーボックスに取り付けます。間隔の広い方で固定します。




外したOリングをファンネルアダプターの溝に取り付けます。



ブリーザーホースを移設します。



導入ダクトカバーの裏にクッションテープとゴムダンパーを貼り付けます。右図を参照してゴムダンパーを貼り付けてください。

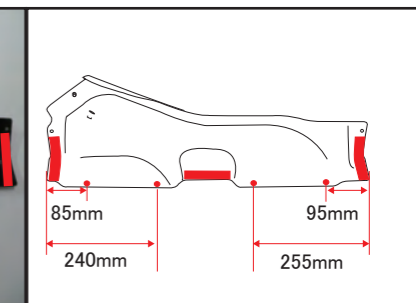

純正導入ダクトをボディに配置します。(ボルトで固定しません。)



導入ダクトカバーを純正導入ダクトに被せ、純正ボルトで固定します。



チャンパーボックスを車両に取り付け、ビスAでアダプターと固定します。(Oリングにグリス塗布した状態が作業しやすいです。)



フィルターとフィルターケースを車両に配置します。



チャンパーボックスとフィルターケースをVクランプで固定します。



フィルターケースと導入ダクトカバーをビスAとビスBで固定します。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

http://www.gruppem.co.jp

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。