

GruppeM RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0227

AUDI RS4 (B9) 8WDECF 2.9TT

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないでください。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始してください。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用してください。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行ってください。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管してください。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異なるものです。本製品を御利用頂く様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST



ラムエアシステムの取り付け



1. レバーとクリップ6箇所を外して、ラジエーターパネルを外します。



3. 導入ダクトを外します。



2. ボルトを2箇所を外して、導入ガイドを外します。



4. サクションホースバンドを緩め、エアクリナーボックスを外します。



5. 導入ガイドにビスBとM6ナットでファイバー導入ガイドを取り付けます。



6. カーボン導入ダクトにパッキングテープを一周貼り付けます。




7. カーボンボックスにアルミスタッドをビスAで取り付けます。



8. 配線にコルゲートチューブを取り付けます。



9. アルミスタッドを車両のゴム部に差し込み、カーボンボックスを配置します。

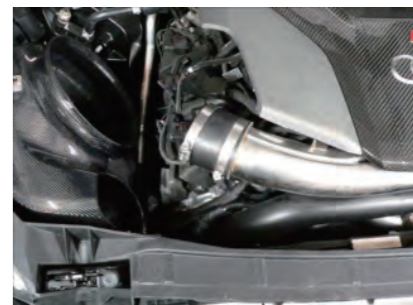


10. ホースをサクシオンパイプに取り付けます。(ホースバンドは動くようにしておいてください)



11. カーボンボックスにフィルターを配置します。




12. カーボンダクトを配置してVクランプで固定します。

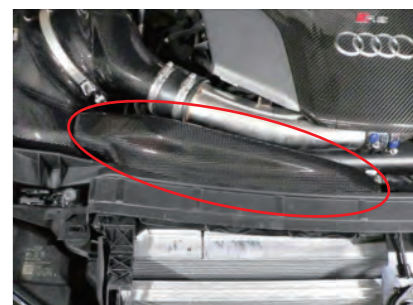

13. カーボン導入ダクトを配置します。取り付け時にホースバンドのネジ部に干渉しないように注意してください。



14. ホースバンドを固定します。

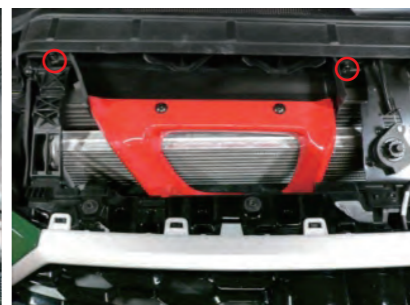

15. 導入ガイドを配置し、ビスCで固定します。



16. ラジエーターパネルとレバーを元の通りに戻して作業完了です。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912

<http://www.gruppem.co.jp>

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。